




protect. teach. love.™

## Mikročip vrata za mačke

Predložak za rezanje

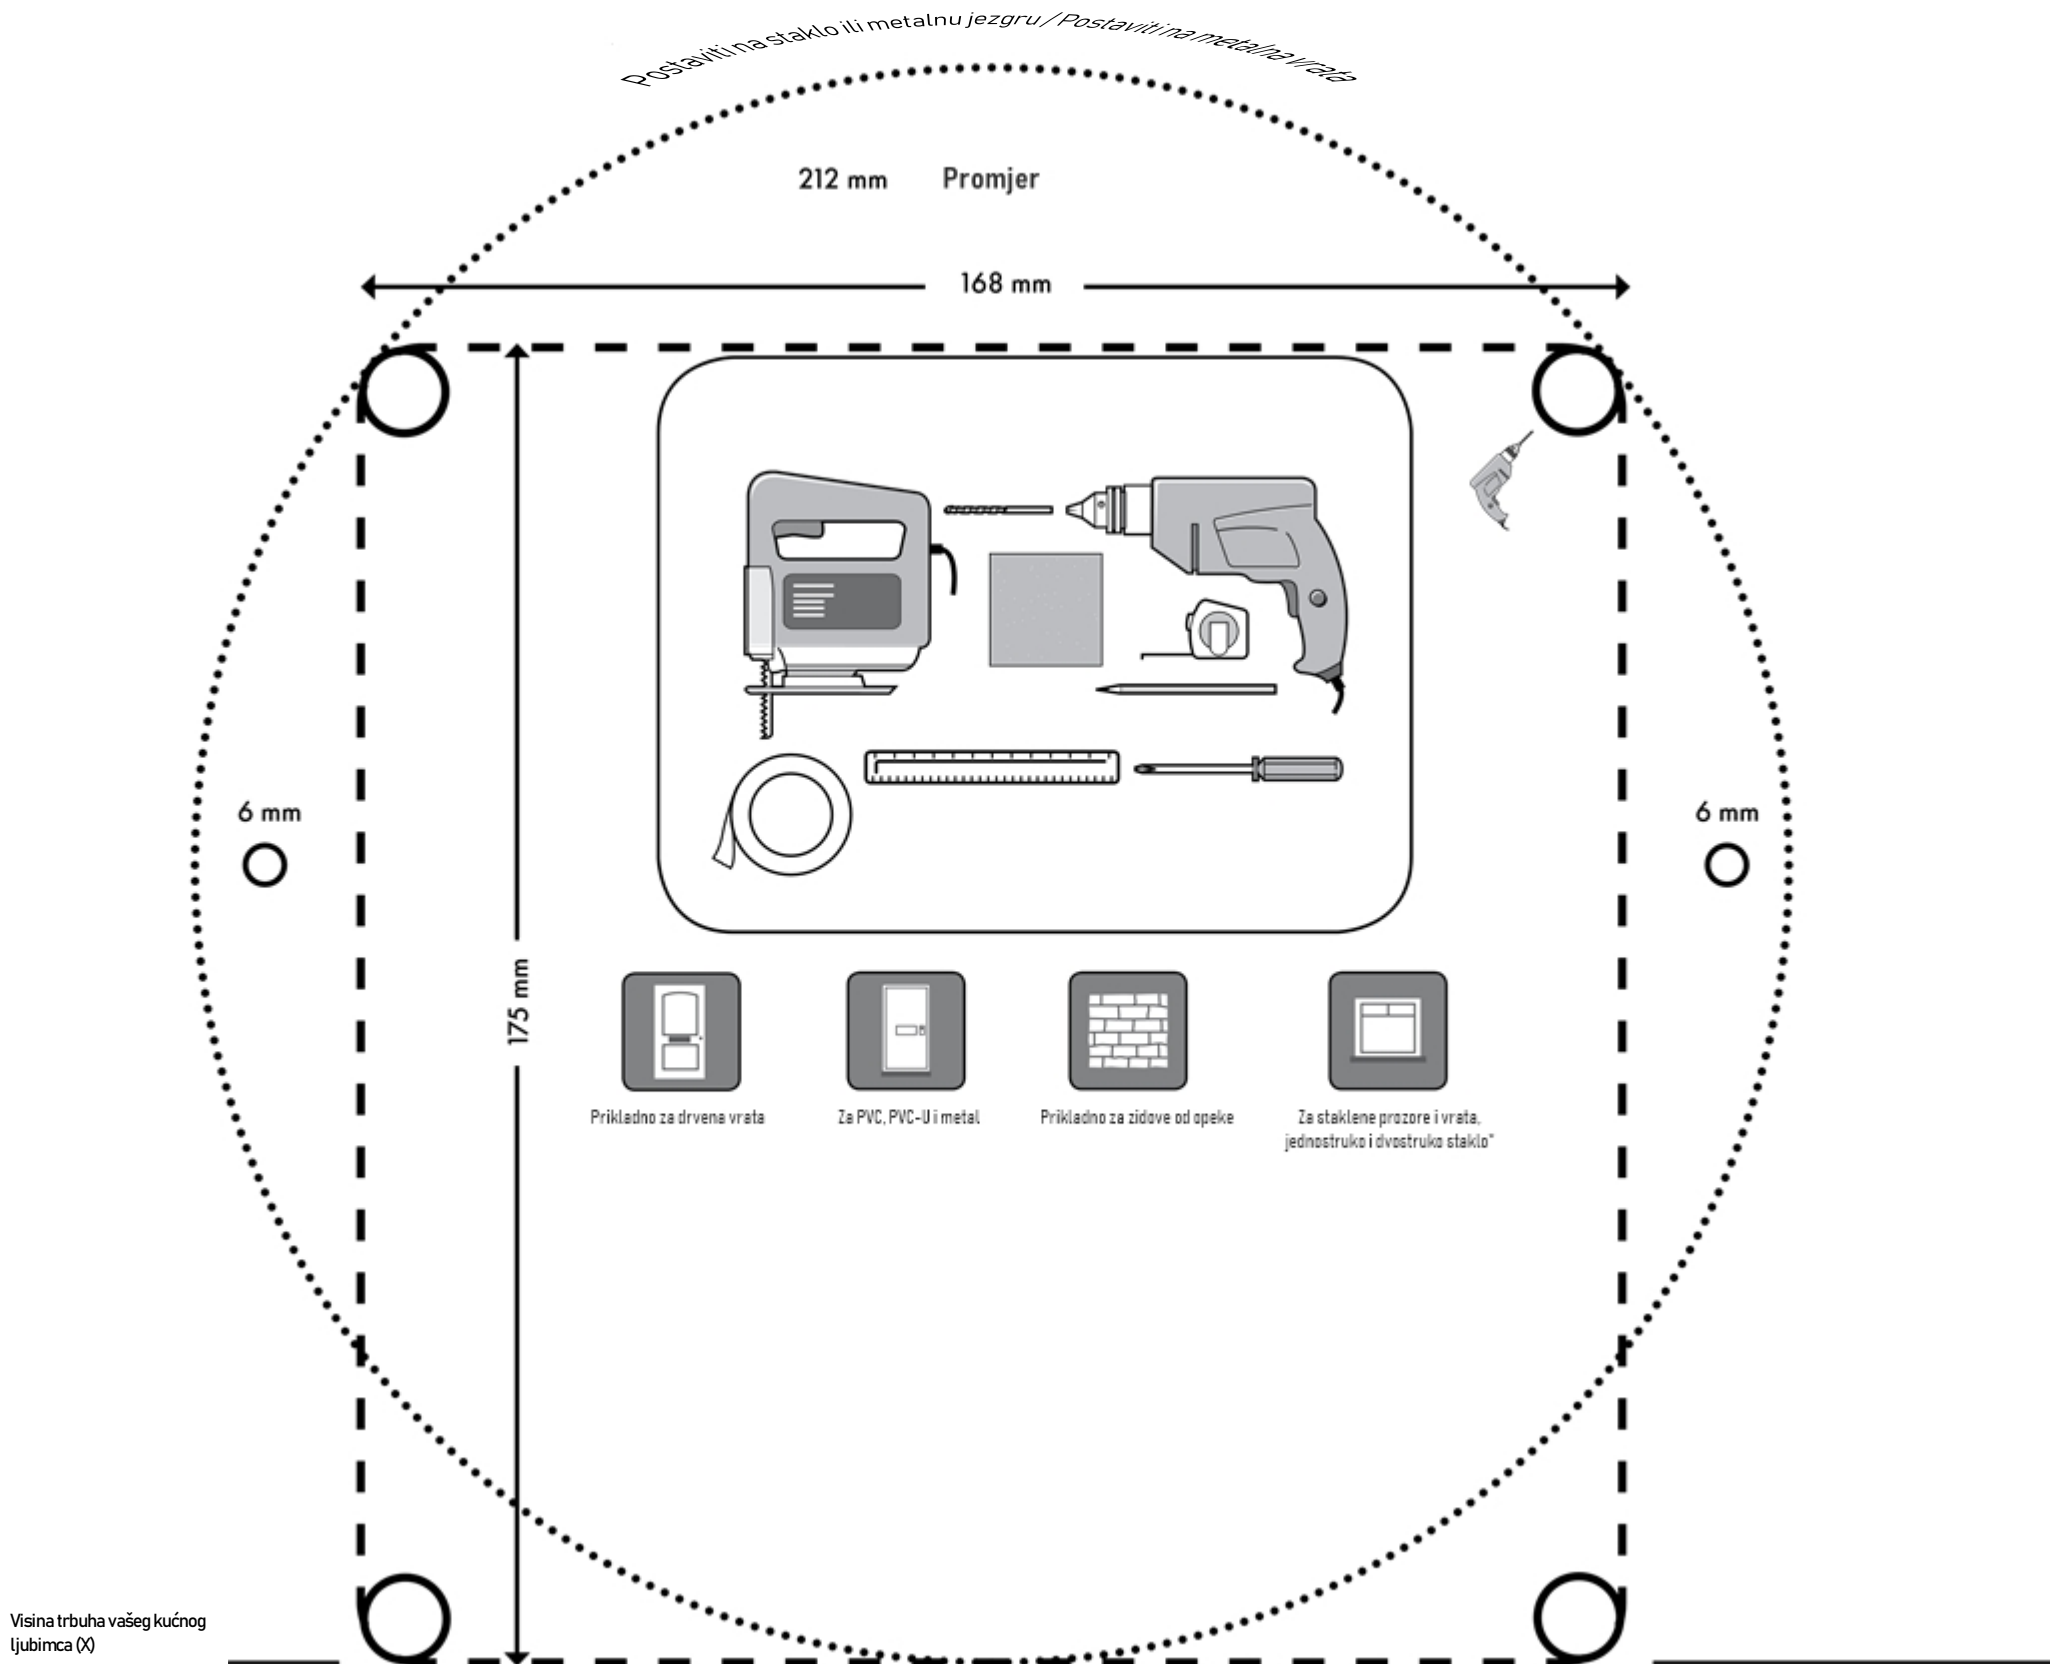


**HR**

Obavezno preporučujemo da mikročip vrata za mačke programirate i prvo provjerite reagiraju li na ID mikročipa vaše mačke. Detaljne upute za prilagodbu dostupne su u kratkim uputama.



### Visina trbuha (X)


Izmjerite visinu trbuha vašeg kućnog ljubimca. Označite visinu na **VANJSKOJ STRANI** vrata (X).

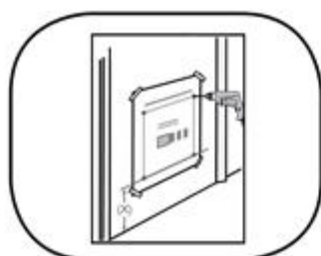

Smjestite predložak za rezanje na vrata na označenu visinu trbuha (X). Izbušite provrte na kutevime kao na prikazu.



Lučnom ili ubodnom pilom režite duž linije kao na prikazu.

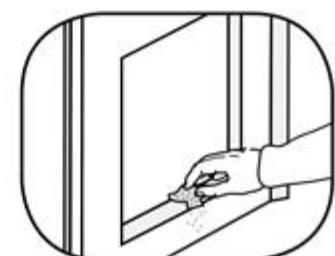

Izgladite sve hrapave bridove brusnim papirom. Upute za prilagodbu dostupne su u kratkim uputama.

\*Ojačana ili dvostruka stakla nije moguće rezati, osim tijekom proizvodnje. Obratite se staklaru.

**Radio Systems Corporation**  
**10427 PetSafe Way**  
**Knoxville, TN 37932 USA +1 (865) 777-5404 petsafe.com**

**Radio Systems PetSafe Europe Ltd.**  
**2nd Floor, Elgee Building, Market Square**  
**Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland**  
**+353 (0) 76 892 0427**

L408-113-19 ©2017 Radio Systems Corporation